


MANUEL D'UTILISATION



Vérifications préalables (avant installation)

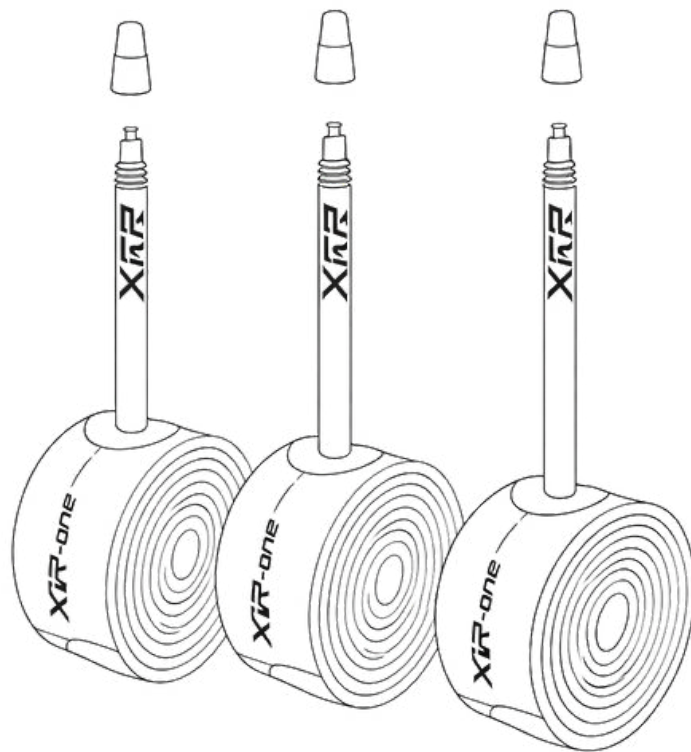

Avant toute installation, il est indispensable de procéder aux vérifications suivantes :

- Assurez-vous que le fond de jante est correctement installé, centré et en bon état.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun trou, fissure ou déformation dans le fond de jante.
- Contrôlez l'intérieur du pneu afin de vous assurer qu'il ne contient aucune impureté (corps étranger, gravillon, débris, morceau de verre, etc.).

Attention :

La présence d'un défaut sur le fond de jante ou d'un corps étranger dans le pneu peut entraîner une crevaison prématurée.


Guide de tailles :

45 mm, pour des jantes d'une hauteur comprise entre 15 et 35 mm

65 mm, pour des jantes d'une hauteur comprise entre 38 et 50 mm

85 mm, pour des jantes d'une hauteur comprise entre 51 et 68 mm

INSTALLATION

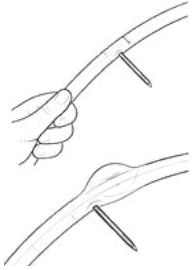


Gonflez légèrement la chambre à air à vide pour lui donner sa forme.




Une chambre en TPU gonflée en dehors du pneu à plus de 0.5 bar va se déformer de manière irréversible.

Installez la rondelle en caoutchouc à l'extérieur de la jante afin de réduire les vibrations de la valve.

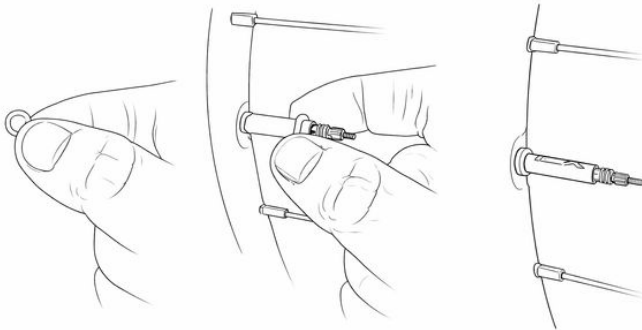

Le TPU est moins élastique que le caoutchouc. Il faut s'assurer qu'il n'est pas pincé sous les tringles du pneu

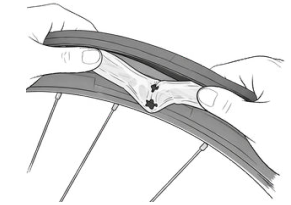


Vérifiez que la TPU est correctement positionnée et qu'elle n'est pas enchevêtrée.




En plein soleil, abaisser la pression de 0,5 bar est conseillé.


Bien vérifier le serrage de l'obus de valve (souvent en plastique ou collé sur le TPU) car c'est une source fréquente de micro-fuites.

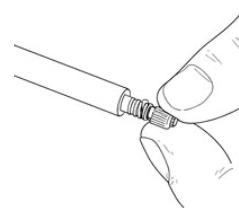

RÉPARATION

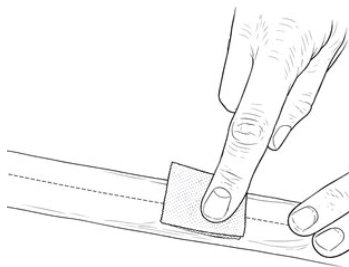

Nettoyez soigneusement la surface autour de la perforation à l'aide de la microfibre fournie.

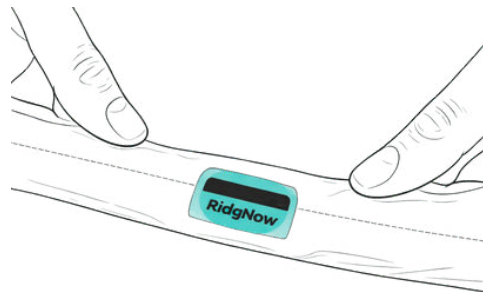

Appliquez la rustine TPU adhésive directement sur la zone percée.

Les rustines classiques avec dissolution pour le butyl ne fonctionnent pas sur le TPU. Il faut impérativement utiliser des kits de réparation dédiés au TPU

Les chambres à air en TPU ont tendance à jaunir avec le temps.

